



U.S.A./CANADA


EN Instructions for use

ES Instrucciones de uso


FR Notice d'emploi

book plus


1

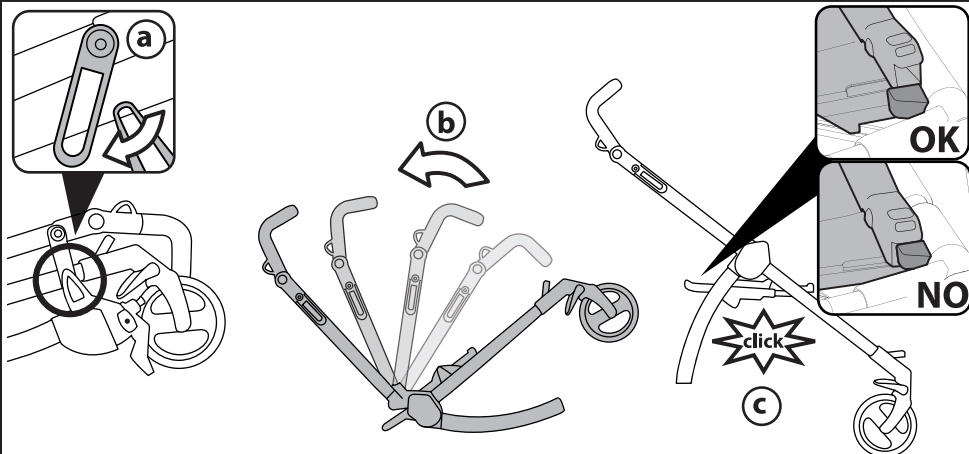


2

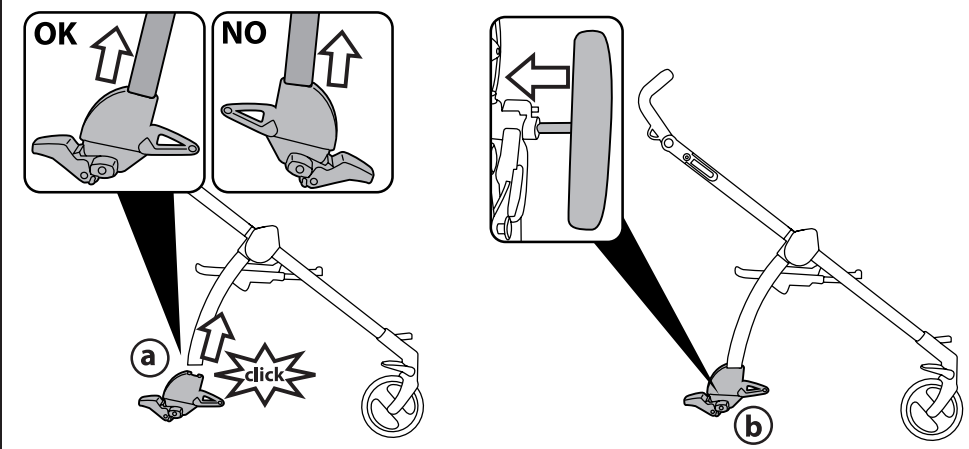


3

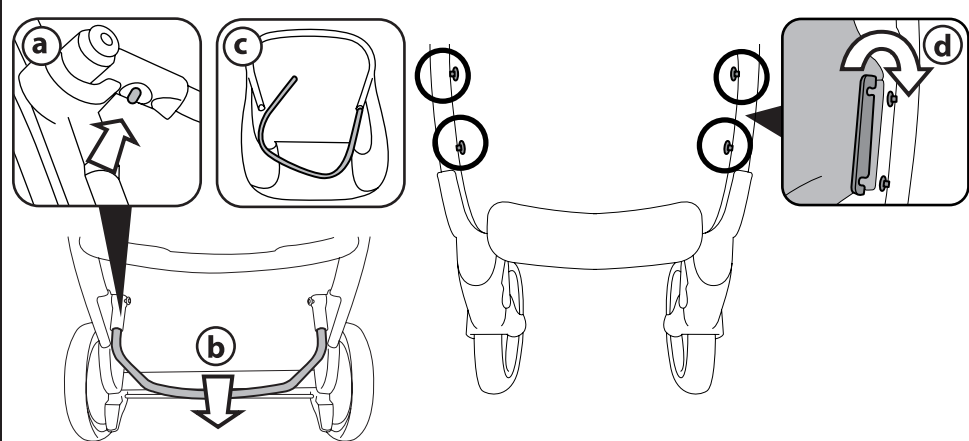


4

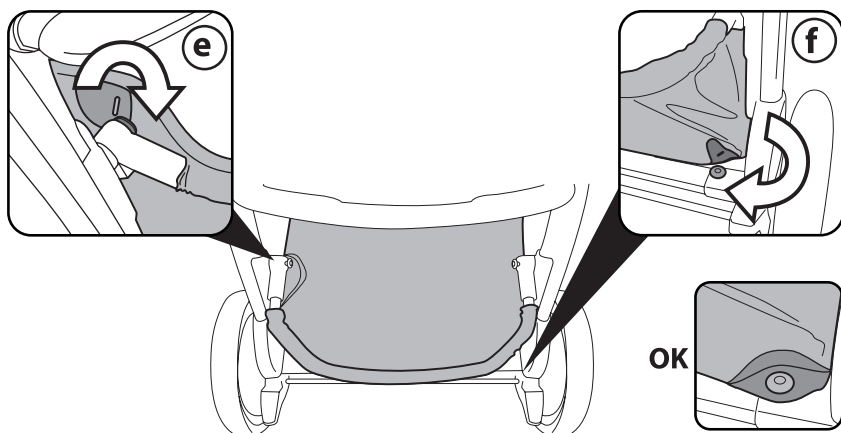


5

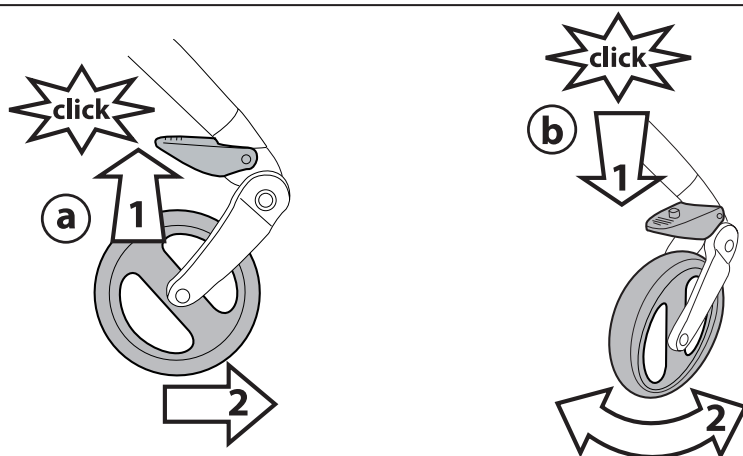


6

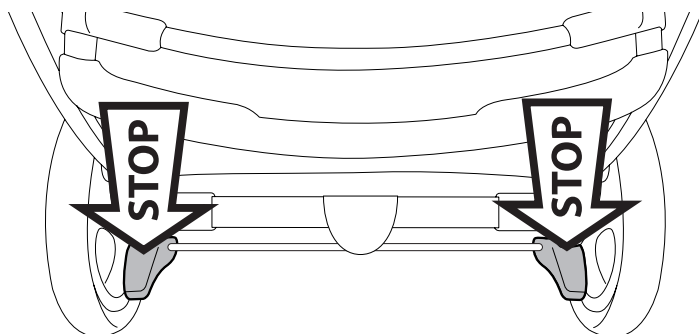


7

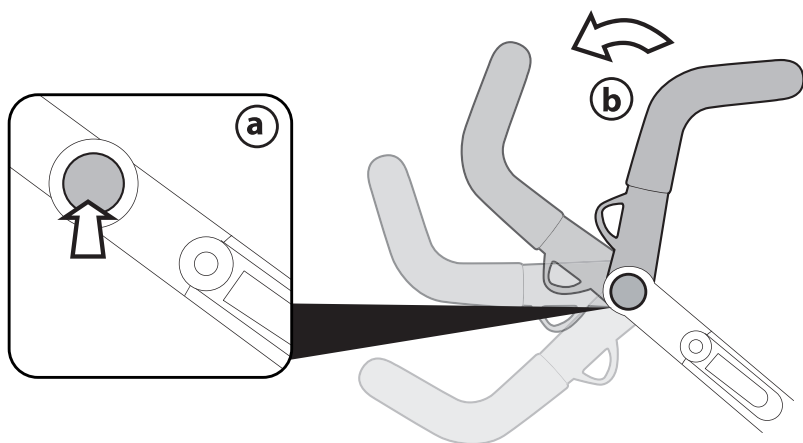


8

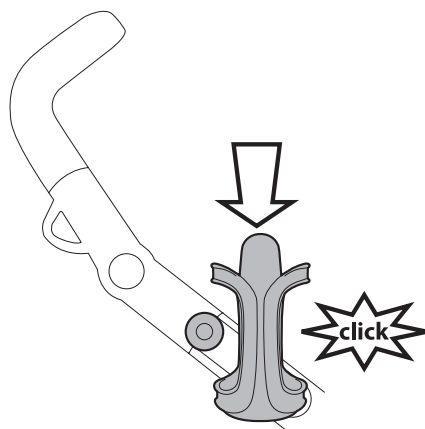


9

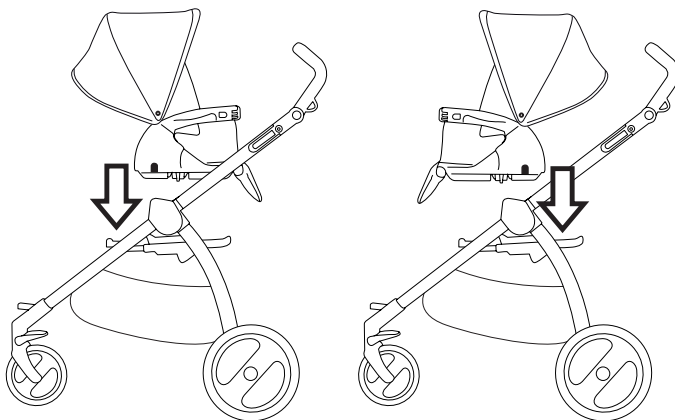


10

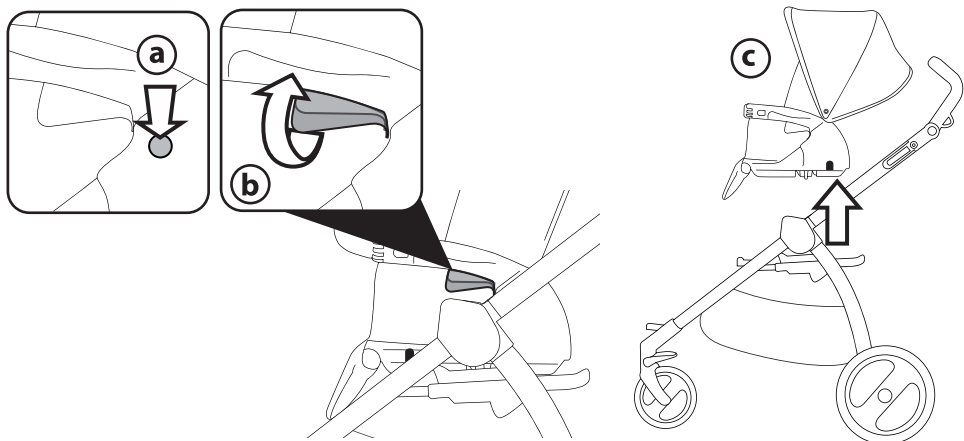


11

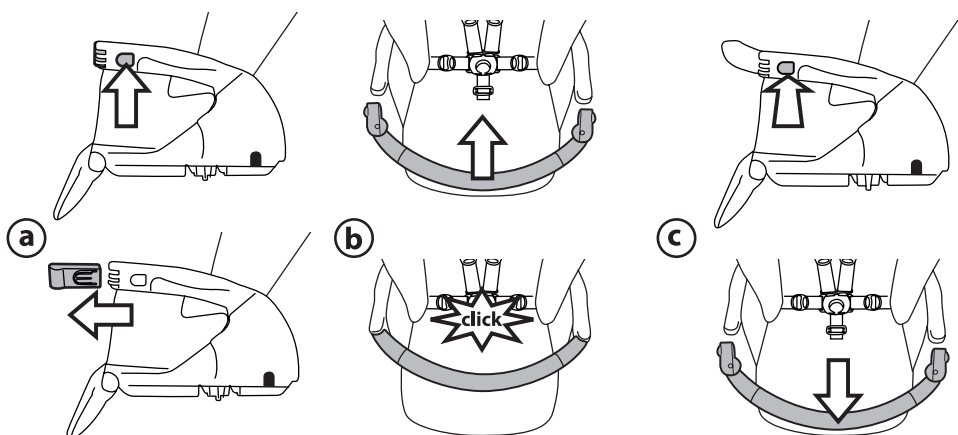


12

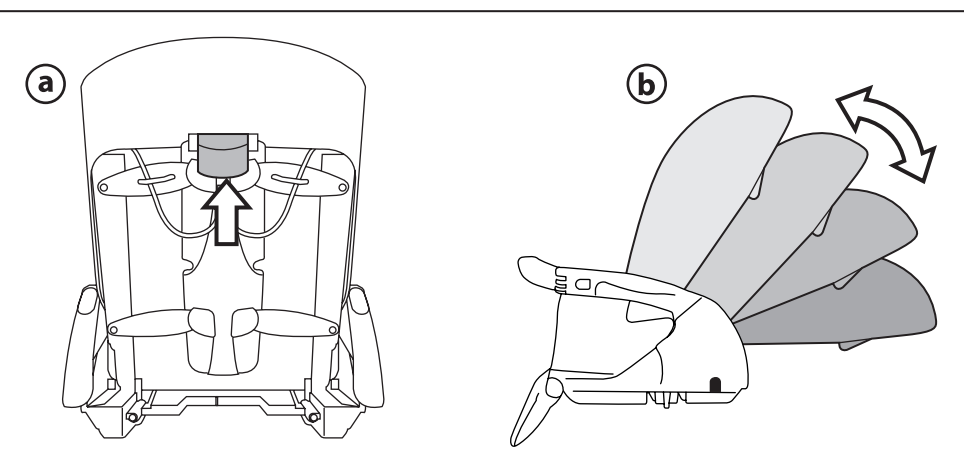


13

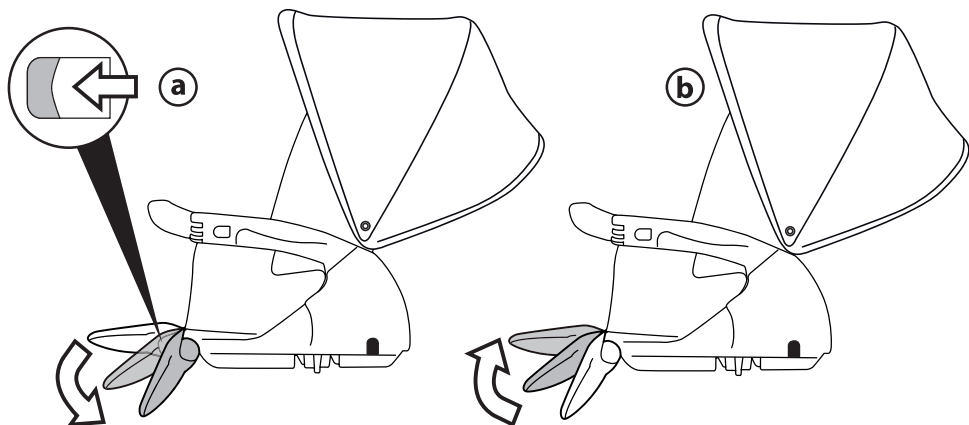


14

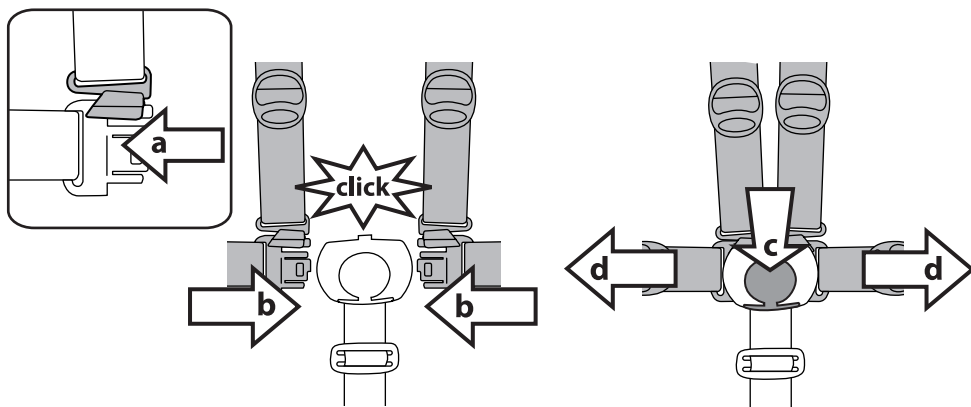


15

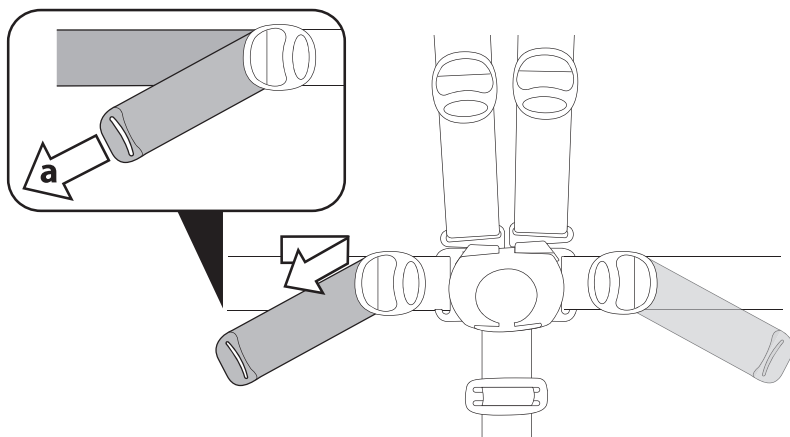


16

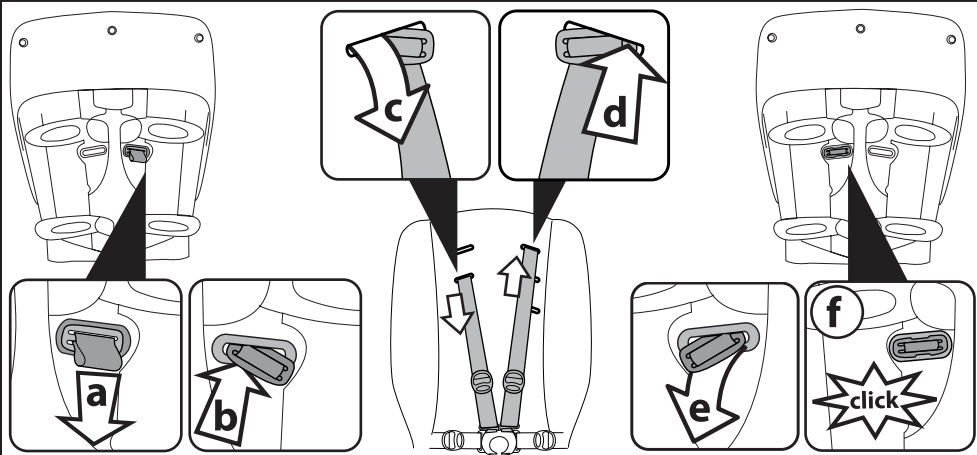


17

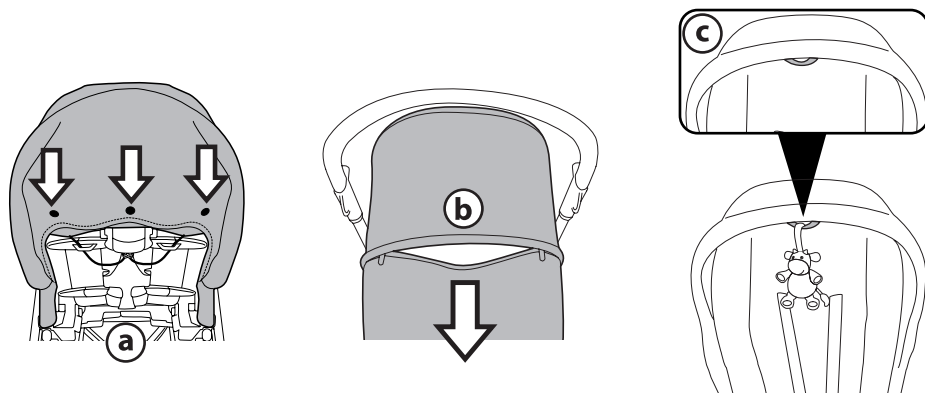


18

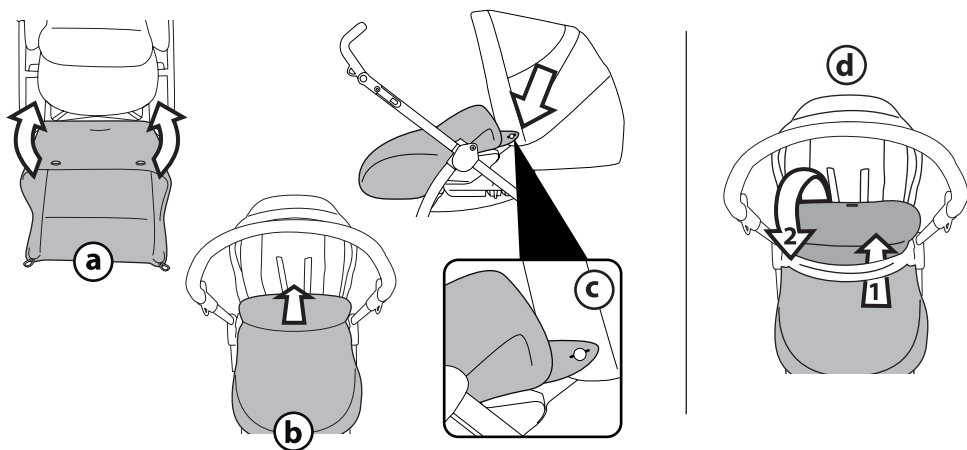


19

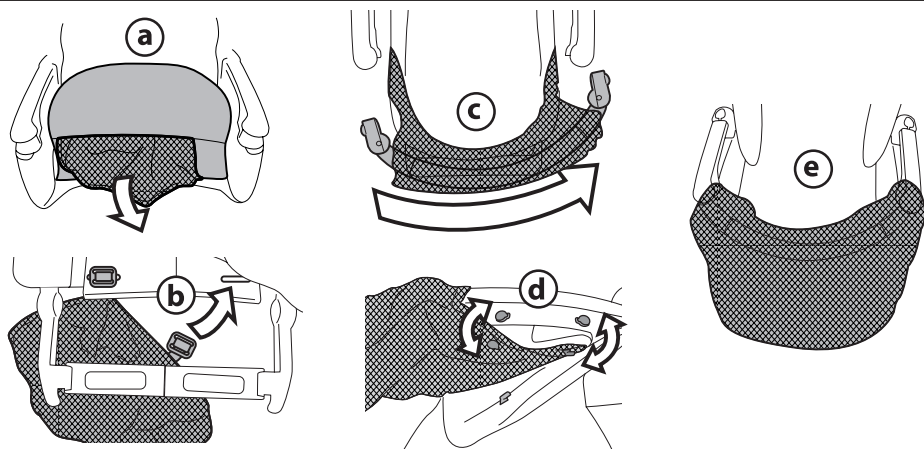


20

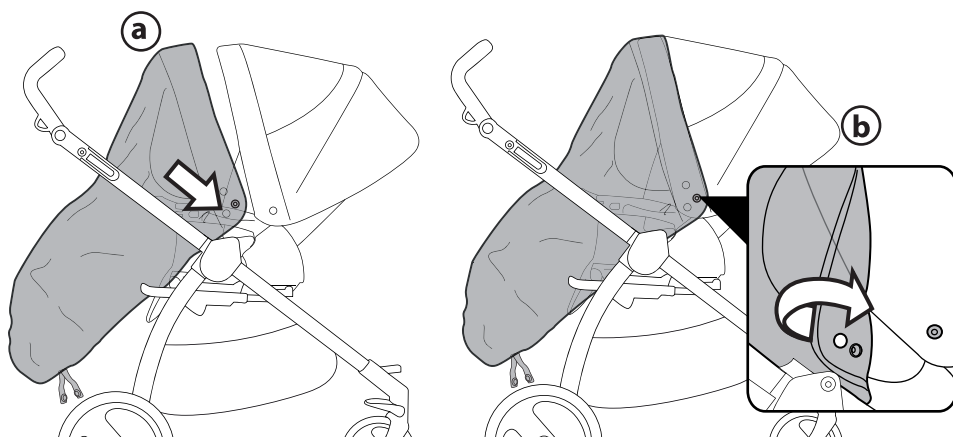


21

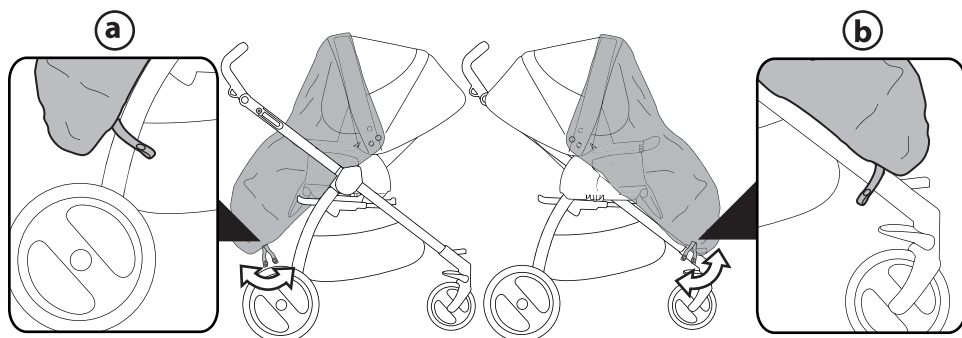


22

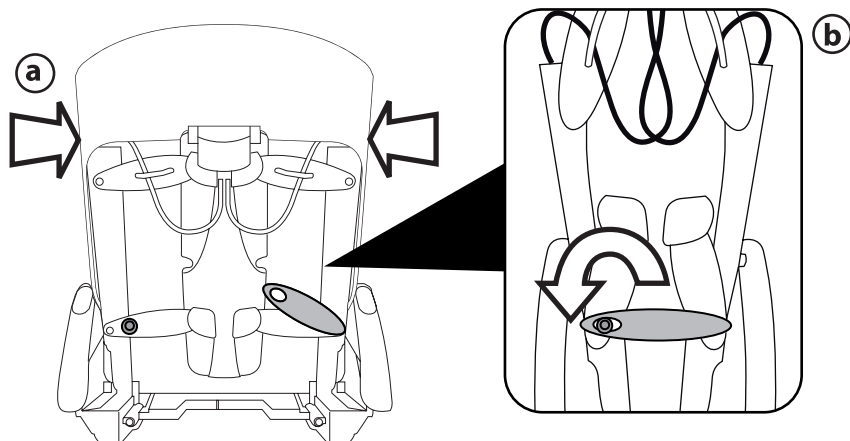


23

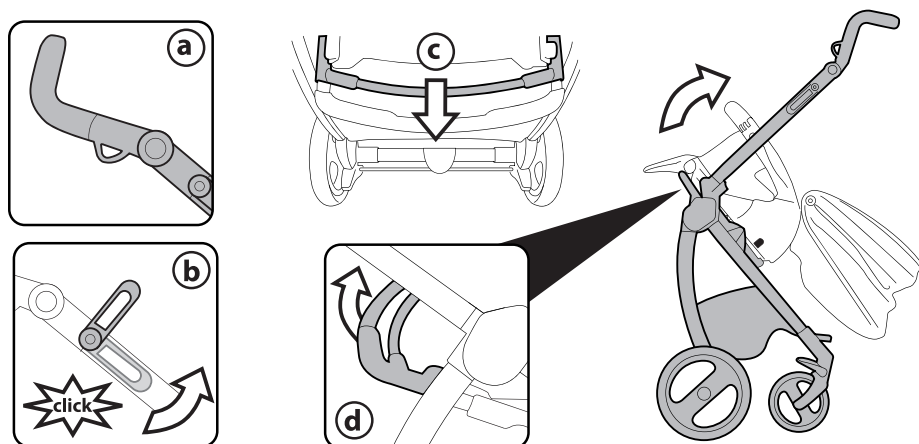


24

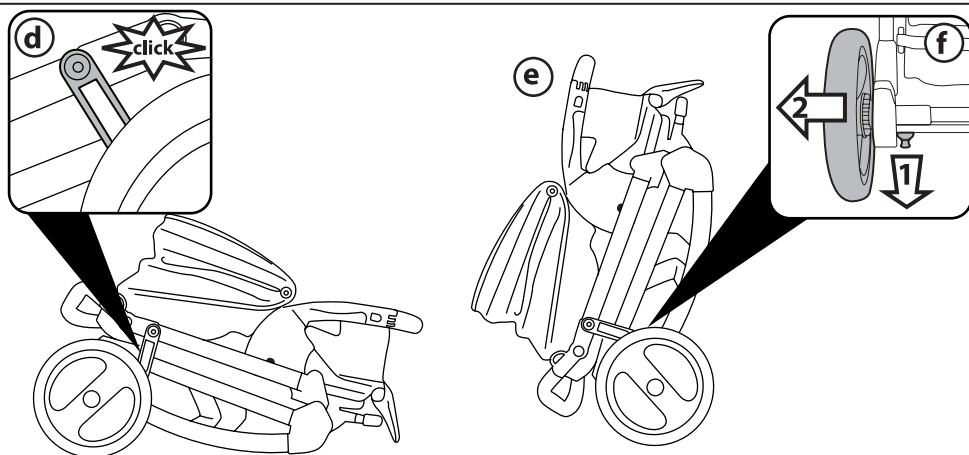


25

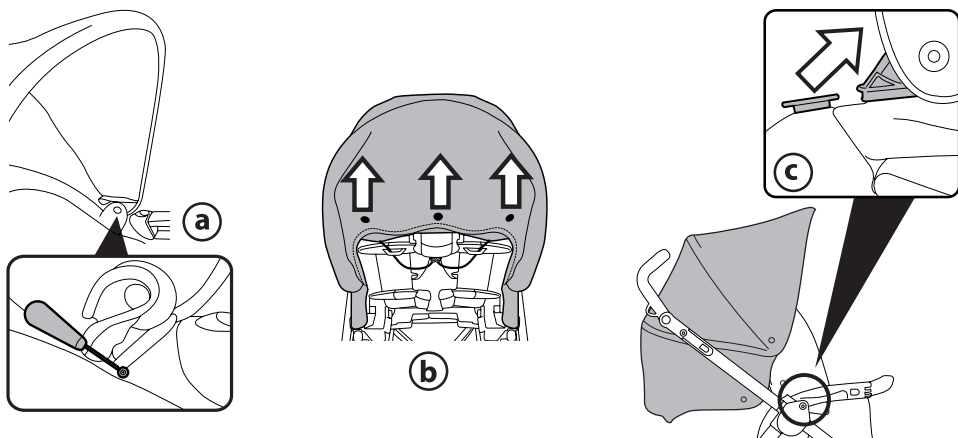

26

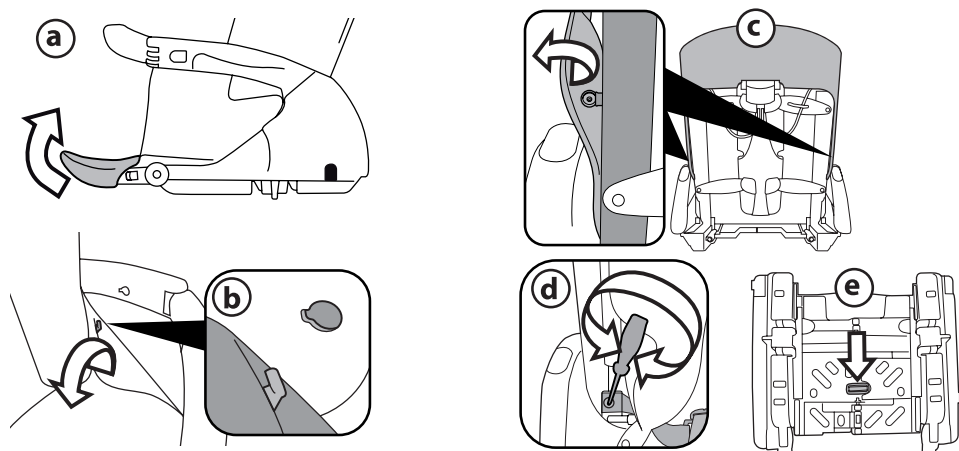

27

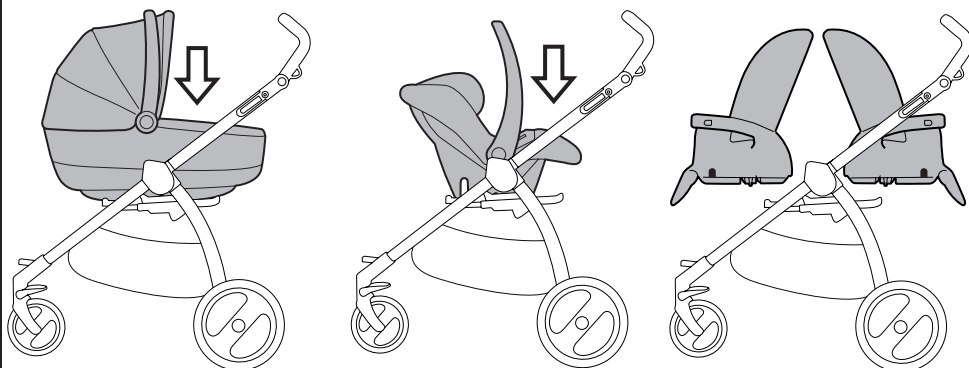


28

a




b

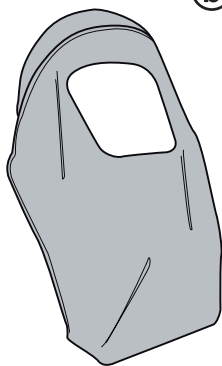


c





d

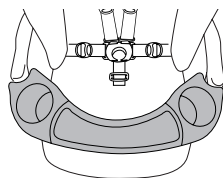


29

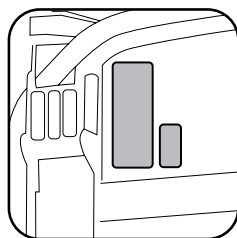

30

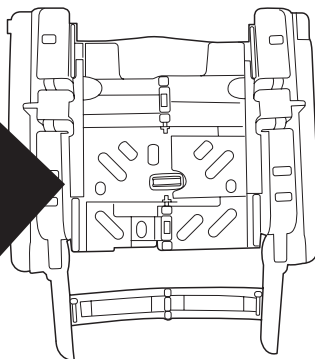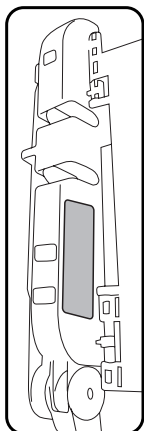

Reversible seat

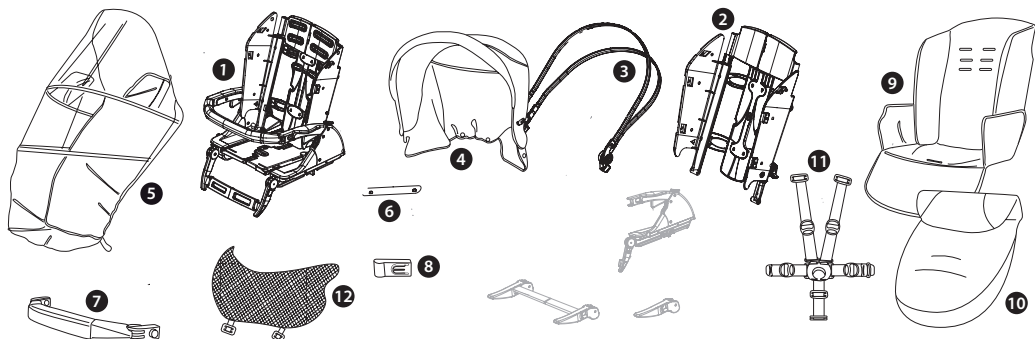


1 ITSWCONANF
2 ASPI0145NF
3 ASPI0136NFGL
4 BCAPSS-
5 IRBELV0007

6 SPST6975DB
SPST6975SB
7 SAPI7205NFGRPEG
8 SPST7071DNF
SPST7071SNF

9 BSAPSS-
10 BCOPSS-
11 MUCI5P22N
12 ERSBSW00-RE01M

Book Plus chassis

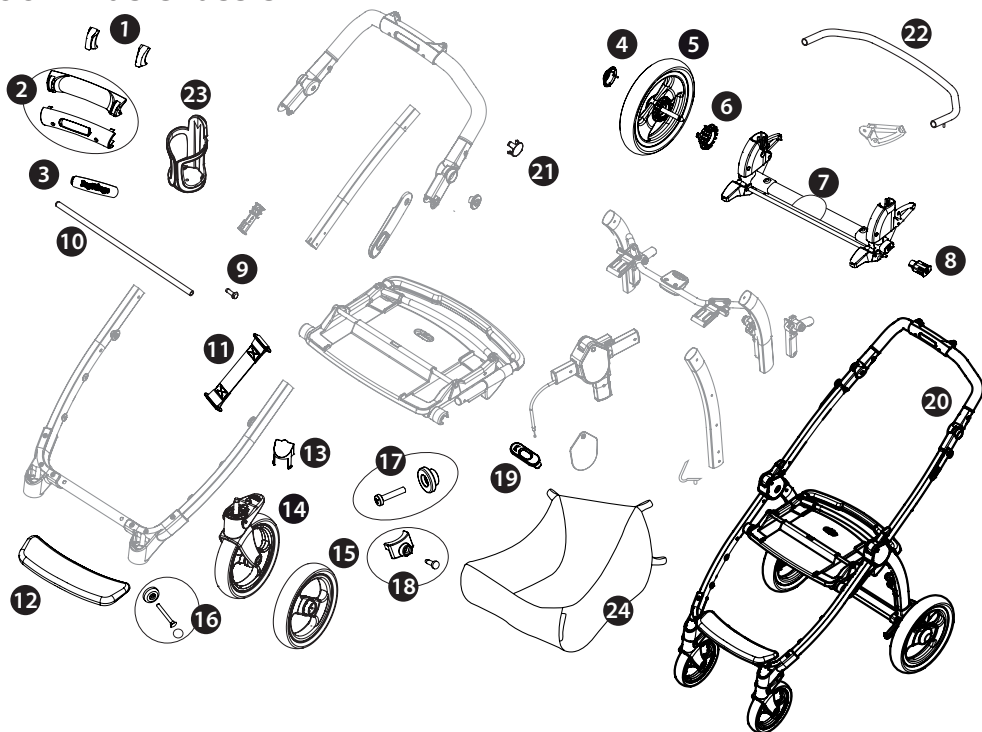

1 SPST7372DGR
SPST73725GR
2 SPST7302N
SPST7302KN
3 SPST7357NPEG
4 SPST6232N
5 SAPI7255N

6 SPST7255N
7 ARPI0648L32NGR
8 SPST7309N
9 SPST7328N
10 SOTF0296C
11 MUCI0027N
12 SPST7263N

13 SPST7261N
14 SAPI7303N
15 SAPI7251NN
16 MMST0087N
SPST7303N
MMRA0007
MMCA0007L30

17 SPST7323N
MMVI0526
18 SPST7351N
MMVA0260N
19 SPST7373N
20 ICCABONA-
21 SPST7301-

22 ASPI0152L31
23 SAPI7087N
24 ERSHBK00-
NY01RT01

EN Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
ES Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.
FR Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

EN_English

Thank you for choosing a Peg-Pérego product.

WARNING

CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE USE.

THE CHILD'S SAFETY COULD BE PUT AT RISK IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR CHILDREN WHOSE MAXIMUM WEIGHT IS 45 POUNDS (20 KG) AND WHOSE MAXIMUM HEIGHT IS 43 INCHES (110 CM). THIS SHOPPER BASKET IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 11 POUNDS (5 KG). ANY POACH OR POCKET PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 0.44 POUNDS (0.2 KG).

THIS ITEM WAS DESIGNED FOR USE IN COMBINATION WITH 1 PEG-PÉREGO GANCIOMATIC "PRIMO VIAGGIO" CAR SEAT (GROUP 0+), "NAVETTA XL" BASSINET, "REVERSIBLE SEAT" AND "PRATICO" SEAT.

BEFORE USE CHECK THAT THE "PRIMO VIAGGIO" CAR SEAT (GROUP 0+), "NAVETTA XL" BASSINET, "REVERSIBLE SEAT" AND "PRATICO" SEAT ARE CORRECTLY FIXED TO THE ITEM.

DO NOT PUT HOT DRINKS IN THE DRINK-HOLDER, NOR ITEMS WEIGHING MORE THAN 0,5 KG (1 LBS).

FAILURE TO FOLLOW MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS OR USE OF ACCESSORIES OTHER THAN THOSE APPROVED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE THE UNIT TO BECOME UNSTABLE.

 **WARNING:** AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.

 **WARNING:** NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED. ALWAYS USE ALL THE BRAKES WHENEVER PARKED. TO AVOID SERIOUS INJURY, WHEN MAKING ADJUSTMENTS ENSURE THE CHILD'S BODY IS CLEAR OF ALL MOVING PARTS. ALL OPERATING AND ASSEMBLY PROCEDURES SHOULD BE

PERFORMED BY AN ADULT.

DO NOT LIFT THE STROLLER BY GRIPPING THE FRONT BAR. THE FRONT BAR IS NOT DESIGNED TO WITH STAND LOADS.

ENSURE THAT THE STROLLER IS OPENED CORRECTLY AND LOCKED IN POSITION OF USE.

CHECK TO MAKE SURE THAT THE CAR SEAT OR THE BABY CARRIAGE IS CORRECTLY FASTENED TO THE STROLLER (WHERE APPLICABLE).

DO NOT DRIVE THIS PRODUCT AROUND STAIRS OR STEPS; CARE MUST BE TAKEN IF UNIT IS USED ON STAIRS OR ESCALATORS.

DO NOT USE THE PRODUCT IF IT HAS BROKEN OR MISSING PARTS.

DO NOT USE NEAR FIRE OR EXPOSED FLAME.

 **WARNING:** CHILD MAY SLIP INTO LEG OPENINGS AND STRANGLE, NEVER USE IN RECLINE CARRIAGE POSITION UNLESS FOOTREST ENCLOSURE IS FULLY INSTALLED/IMPLEMENTED (SEE MANUAL INSTRUCTIONS FOR CORRECT USE).

 **WARNING:** DO NOT ADD A MATTRESS PAD.

NOTICE

THIS ARTICLE MEETS OR EXCEEDS ALL REQUIREMENTS COVERED IN ASTM F833 STANDARD AND LATEST REVISIONS.

COMPONENTS OF THE ITEM

Check the contents of the packaging and if you have any complaints please contact the Assistance Service.

Book Plus chassis: Basket, 2 rear wheels with brake mechanism, rear wheel crosspiece and drink holder.

Reversible seat: hood, cover, rain canopy.

INSTRUCTIONS

- 1 OPENING: To open the chassis, release the levers on either side (fig_a), grip the handlebar and swing it towards you (fig_b). Fig_c shows an open chassis. The click made by the connection at the bottom (see the figure) will let you know that the chassis has been opened properly. PLEASE NOTE: When using the seat with the chassis, push down on the seat to

- ensure that the base is connected properly.
- 2 **FITTING THE WHEELS:** Slot the uprights into the rear wheel crosspiece (fig_a), ensuring that it is facing the right way, then push the rear wheels on and make sure that they click into place (fig_b).
 - 3 **FITTING THE BASKET:** Press the buttons under the basket tube (fig_a) and remove it (fig_b). Thread the tube through the basket fabric, making sure that the springs are facing down (fig_c), and click it back into place. Attach the basket to the two buttons at the front (fig_d) and
 - 4 fasten the eyelets at the rear onto the buttons as shown in the figure, with the upper one going from the top towards the bottom (fig_e) and the lower one going from the inside towards the outside (fig_f).
 - 5 **FIXED OR SWIVELING FRONT WHEELS:** Lift the levers to prevent the wheels from swiveling (fig_a) and lower them to allow the wheels to swivel (fig_b). On uneven surfaces, the wheels should be set to their fixed position.
 - 6 **BRAKE:** Press the lever down to apply the brake on the chassis and lift it to release the brake.
 - 7 **ADJUSTABLE HANDLEBAR:** To adjust the height of the handlebar, press both of the side buttons at the same time (fig_a) and swing it into the desired position (fig_b), then release the buttons.
 - 8 **DRINK HOLDER:** Push the drink holder firmly onto the clip (fig_a). The drink holder can be attached to either side of the chassis.
 - 9 **ATTACHING THE SEAT ONTO THE CHASSIS:** the reversible seat can be attached onto the chassis to face mum or to face outwards (fig_a). Position centrally on the chassis and press down with both hands until it double clicks into place. To make sure that it is properly attached, take hold of the seat via the front bar and pull it up.
 - 10 **REMOVING THE SEAT FROM THE CHASSIS:** Hold down the two round buttons on the sides of the seat (fig_a), press the two levers under the armrests (fig_b) and pull up the seat (fig_c) until it is released. The seat can be removed from and re-attached to the chassis when there is a child in it.
 - 11 **FRONT BAR:** Before attaching the front bar, press the buttons on the sides of the armrests and remove the caps (fig_a). To attach the front bar, guide the connections into the armrests and push towards the seat until they click into place (fig_b). To remove the front bar, press the two buttons and pull it out (fig_c). To make it easier for the child to get in and out, it is possible to open the front bar on one side only. If you wish to use the stroller without the front bar, put the caps back in the armrests.
 - 12 **BACKREST:** to recline the backrest lift the lever (fig_a) and choose one of the 4 positions (fig_b).
 - 13 **FOOTREST:** to lower the footrest push the two levers downwards and then push the footrest downwards (fig_a); to raise the footrest lift it upwards (fig_b).
 - 14 **FIVE POINT SAFETY HARNESS:** To fasten it, push the two waist strap buckles (with the shoulder straps attached – arrow_a) into the leg divider until they click into place (arrow_b). To unfasten it, press the round button in the centre of the buckle (arrow_c) and pull the waist straps out (arrow_d).
 - 15 To tighten the waist strap, pull on both sides in the direction of the arrow (arrow_a). To loosen it, move it in the opposite direction.
 - 16 To adjust the height of the safety harnesses, release the two buckles on the rear of the backrest.
Pull the shoulder straps towards you (arrow_a) until the buckles are released and insert them in the backrest loops (arrow_b). Remove the shoulder straps from the sack (arrow_c) and insert them in the most appropriate loop (arrow_d), then re-attach the two buckles on the rear of the backrest (arrow_e) The buckles are securely attached when a click is heard (fig_f).
 - 17 **HOOD: WARNING.** Ensure the buttons are fastened on the rear of the backrest. If this is not the case, fasten them now (fig_a). To open the hood, pull it towards you; to close the hood, push it backwards. **The hood may only be used as a parasol if the backrest is not fully reclined.** In this case, open the double slider zipper (fig_b) and unfasten the hood buttons on the rear of the backrest. The hood comes with a loop from which to dangle baby's favorite toy (fig_c).
 - 18 **COVER:** put on the cover, and fasten it underneath (fig_a) and on the sides of the footboard. For the baby carriage version, move the footboard up and place the cover over the front bar (fig_b), fastening it to the buttons of the hood (fig_c). For the stroller version, move the footboard down, insert the cover underneath the front bar (fig_d) and fix it in place.
 - 19 **BABY SAFE:** pull the Baby Safe system out from under the leg rest (fig_a), attach it to the seat (fig_b), fit the front bar (fig_c), unbutton the fabric covering at the side and then attach the Baby Safe system to the sides of the armrests (fig_d). A fitted Baby Safe system is shown in Figure E.
 - 20 **RAIN CANOPY:** position the rain canopy on the stroller (fig_a) and insert the two lateral loops over the hood buttons (fig_b).
 - 21 Secure the rain canopy by attaching the elastic loop to the rear uprights (fig_a) or to the front uprights (fig_b), according to the seat position.
 - 22 **FOLDING UP:** to fold up the seat press the outer sides towards the inside (fig_a) and fix in place with the fastener (fig_b).

- 23 **FOLDING UP:** The chassis can be folded up without the seat, with the seat facing the person pushing (recline the backrest before folding it) or with the seat facing forward. To fold the stroller, it is best to set the front wheels to their fixed position and close the hood (if fitted). Position the handlebar as shown in fig_a and lift the levers on the two uprights on the sides (fig_b). Pull the inner handle on the base (fig_c), keep hold of it, lift it (fig_d) and swing the handlebar forward until the chassis is folded.
- 24 Once the chassis is folded up, check that it has been secured with the clips on either side (fig_d) and fasten them if necessary. The chassis is freestanding when folded up (fig_e). If necessary, it can be made even more compact by removing the rear wheels. Pull the pin out and remove the wheel, as in fig_f.
- 25 **REMOVING THE HOOD:** with a screwdriver, remove the screw placed inside the hood (fig_a), unfasten the hood buttons on the rear of the backrest (fig_b), and remove the hood from the seat as shown in the figure (fig_c).
- 26 **REMOVABLE COVERS:** remove the cover from the ledge (fig_a). Unfasten the cover attachments from the armrests (fig_b). Unfasten the two buttons on the sides of the backrest (fig_c). Unscrew the belt on both sides (fig_d) and remove the straps. Lastly, remove the strap between the legs from above by pushing it from under the seat (fig_e).

GANCIOMATIC SYSTEM

- 27 Ganciomatic is a fast and practical system that allows you to attach the Navetta bassinet unit, the Primo Viaggio car seat or the Reversible seat to the Ganciomatic Base of the chassis in one quick step. Place the item on the Ganciomatic Base and press down with both hands until it clicks into place. Always apply the chassis or stroller brake before attaching and removing products (refer to the respective instruction manuals). Check that the child transport unit is properly attached.

ACCESSORY

- 28 **A_BORSA.** Diaper-Changing Bag with pad for changing the baby. Attaches to the stroller.
B_MOSQUITO NETTING: can be fastened to the hood.
C_PRATICO: Transform your Book Plus to a lighter stroller with our compact Pratico seat that comes with its very own travel bag.
D_CHILD TRAY for Book Plus.

SERIAL NUMBERS

- 29 Information about the production date can be found on the Book Plus chassis.

- The product name, production date and serial number of the chassis.
- 30 Reversible seat reports information as at the date of manufacture of the product.
- Product name, date of manufacture and serial number of the seat (fig_a) and of the carriage (fig_b).
 This information is required for any complaints.

CLEANING AND MAINTENANCE

PRODUCT MAINTENANCE: protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place.

CLEANING THE CHASSIS: periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil.

CLEANING THE RAIN CANOPY: wash with a sponge and soapy water; do not use detergents.

CLEANING FABRIC PARTS: brush fabric parts to remove dust and wash by hand at a maximum temperature of 30°C; do not wring; do not use chlorine bleach, do not iron; do not dry clean; do not apply solvent-based stain removers and do not dry in a tumble dryer.



PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Pérego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

PEG-PÉREGO AFTER-SALES SERVICE

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine Peg Pérego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the Peg Pérego Assistance Service and state the serial number of the product, if present.

USA

tel. 800.671.1701 fax 260.471.6332
 call us toll free 1.800.671.1701
 website www.pegperego.com

CANADA

tel. 905.839.3371 fax 905.839.9542
 call us toll free 1.800.661.5050
 website www.pegperego.com

ES_Español

Le agradecemos haber elegido un producto Peg-Pérego.

⚠ ADVERTENCIA

IMPORTANTE: LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS PARA UNA FUTURA UTILIZACIÓN.

SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES, SE PODRÍA ARRIESGAR LA SEGURIDAD DEL NIÑO.

DISEÑADO PARA UN NIÑO CON UN PESO MÁXIMO DE 20 KG Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 110 CM. LA CESTILLA HA SIDO REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 5 KG. LOS POSIBLES PORTABEBIDAS QUE VAN CON ESTE PRODUCTO ESTÁN CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO EN EL PORTABEBIDAS EN CUESTIÓN.

CUALQUIER BOLSA ENTREGADA JUNTO AL PRODUCTO ESTÁ REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 0,2 KG.

ESTE ARTÍCULO SE HA DISEÑADO PARA USARSE JUNTO CON UNA SILLA DE AUTO "PRIMO VIAGGIO" (GRUPO 0+) "NAVETTA XL", "ASIENTO REVERSIBLE" Y "PRATICO" ASIENTO PEG-PÉREGO GANCIOMATIC.

ANTES DE USAR LA SILLA DE AUTO "PRIMO VIAGGIO" (GRUPO 0+), "NAVETTA XL", "ASIENTO REVERSIBLE" Y "PRATICO" ASIENTO ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ CORRECTAMENTE ENGANCHADA AL ARTÍCULO.

NO PONGA BEBIDAS CALIENTES EN EL PORTA BEBIDAS, NI OBJETOS QUE PESEN MÁS DE MEDIO KILO.

SI NO SE RESPETAN LAS INDICACIONES ESPECIFICADAS O SI SE USAN ACCESORIOS DIFERENTES DE LOS HOMOLOGADOS POR EL FABRICANTE, EL PRODUCTO PUEDE SER INESTABLE.

⚠ ADVERTENCIA:

PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR CAÍDAS O SI ESCAPA EL NIÑO DE LA SILLA DE PASEO, USAR SIEMPRE UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS COMPLETO.

⚠ ADVERTENCIA:

NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.

USAR SIEMPRE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CADA VEZ QUE LA SILLA DE PASEO NO ESTÉ EN MOVIMIENTO.

PARA EVITAR LESIONES GRAVES, ASEGURARSE DE QUE EL NIÑO NO PUEDA MOVERSE PELIGROSAMENTE MIENTRAS SE REGULA EL PRODUCTO. TODAS LAS OPERACIONES DE ENSAMBLAJE DEBE REALIZARLAS SOLO UN ADULTO.

NO LEVANTAR LA SILLA DE PASEO COGIÉNDOLA POR LA BARRA FRONTAL. LA BARRA FRONTAL NO HA SIDO CONCEBIDA PARA SOPORTAR PESOS.

ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE PASEO ESTÉ ABIERTA CORRECTAMENTE Y BLOQUEADA EN LA POSICIÓN CORRECTA PARA SU UTILIZACIÓN.

ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE AUTO O EL COCHECITO ESTÉN ENGANCHADOS CORRECTAMENTE A LA SILLA DE PASEO.

NO USAR LA SILLA DE PASEO CERCA DE ESCALERAS O ESCALONES; PRESTAR ATENCIÓN CUANDO SE UTILIZA EN ESCALERAS O ESCALERAS MECÁNICAS.

NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI PRESENTA PARTES DAÑADAS O SI FALTA ALGUNA PARTE.

NO USAR EN PRESENCIA DE LLAMAS O FUENTES DE CALOR.

⚠ ADVERTENCIA:

EL NIÑO PODRÍA RESBALARSE POR LAS APERTURAS DE LAS PIERNAS Y ESTRANGULARSE, POR LO QUE NO UTILIZAR NUNCA EL COCHECITO EN POSICIÓN INCLINADA SI EL REPOSAPIÉS NO ESTÁ COMPLETAMENTE INSTALADO/ APLICADO (VER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA UN USO CORRECTO).

⚠ ADVERTENCIA:

NO AÑADA NINGÚN COLCHÓN. AVISO

ESTE PRODUCTO CUMPLE O NEBASA CON TODOS LOS REQUISITOS

COMPONENTES DEL ARTÍCULO

Comprobar el contenido presente en el embalaje y contactar al Servicio de Asistencia en caso de reclamación.

- Book Plus carrito: cestita; 2 ruedas traseras con engranaje freno, barra ruedas traseras y portabebidas.
- Asiento reversible: capota, cubrepiés y protector de lluvia.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 **ABERTURA:** antes de abrir el carrito, desenganchar la palanca de ambos lados (fig_a), agarrar el manillar y girarlo hacia sí para abrir el carrito (fig_b). Carrito abierto (fig_c). La correcta apertura se comprueba con el clic, correspondiente al enganche de la base, ver figura. **ATENCIÓN:** cuando se use el asiento, hacer presión sobre el mismo para garantizar el correcto enganche de la base.
- 2 **MONTAJE DE LAS RUEDAS:** introducir la ruedas traseras en los montantes (fig_a), prestando atención a hacerlo en la dirección correcta. Por último, enganchar las ruedas traseras (fig_b) hasta oír el clic.
- 3 **MONTAJE DE LA CESTA:** presionar los botones situados bajo el tubo de la cesta (fig_a) y extraerlo (fig_b). Insertar el tubo en el tejido de la cesta prestando atención a que las MOLLE estén colocadas hacia abajo (fig_c). Reengancharlo al asiento hasta oír el clic. Enganchar la cesta a los dos botones situados delante (fig_d) y,
- 4 por detrás, insertar la hebilla superior desde arriba hacia abajo (figa_e) y la inferior desde adentro hacia afuera (fig_f) en los botones, como en la imagen.
- 5 **RUEDAS DELANTERAS FIJAS O PIVOTANTES:** levantar las palancas para que las ruedas queden fijas (fig_a), bajar las palancas para que las ruedas giren (fig_b). En terrenos difíciles, se aconseja el uso de las ruedas fijas.
- 6 **FRENO:** presionar la palanca de freno para bloquear el chasis y alzarla para desbloquearlo.
- 7 **MANILLAR REGULABLE:** para regular la altura del manillar, presionar simultáneamente los botones laterales (fig_a) y girar el manillar en la posición deseada (fig_b). Soltar los botones.
- 8 **PORTABEBIDAS:** enganchar con fuerza el portabebidas al perno (fig_a). El portabebidas se puede colocar en ambos lados del carrito.
- 9 **ENGANCHE DEL ASIENTO AL CARRITO:** el asiento reversible puede engancharse al carrito mirando hacia atrás o hacia delante (fig_a); colocarlo centrado sobre el carrito y empujar hacia abajo con ambas manos hasta escuchar el doble clic de enganche. Para comprobar el enganche correcto, sujetar el asiento por la barra frontal y tirar hacia arriba.
- 10 **DESENGANCHAR LA SILLA DE PASEO DEL CHASIS:** Pulsar los dos botones redondos laterales de la silla de paseo (fig_a) y, al mismo tiempo, las dos palancas situadas bajo los reposabrazos (fig_b) tirando de la silla hacia arriba (fig_c) hasta desengancharla. Es posible enganchar y desenganchar la silla de paseo del chasis con el niño dentro.
- 11 **BARRA FRONTAL:** antes de introducir, presionar sobre los botones laterales de los brazos y quitar los tapones (fig_a). Para enganchar la barra frontal, introducir los enganches en los brazos y empujar hacia la silla hasta oír el clic de enganche (fig_b). Para quitar la barra frontal, presionar sobre los dos botones y quitarla (fig_c). Abrir la barra frontal sólo por un lado para facilitarle al bebé la entrada y la salida. Cuando se desee utilizar la silla de paseo sin barra frontal, volver a poner los tapones en los brazos.
- 12 **RESPALDO:** para regularlo, alzar el asa (fig. a) y colocarlo como desee en una de las 4 posiciones (fig. b).
- 13 **REPOSAPIÉS:** para bajarlo, empujar hacia abajo las dos palancas (fig. a). Para alzarlo, empujar el reposapiés hacia arriba (fig. b).
- 14 **CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS:** Para engancharlo, introducir las dos hebillas del cinturón ventral (con los tirantes enganchados como muestra la flecha_a) en la tira entrepiernas hasta oír el clic (flecha_b). Para desengancharlo, pulsar el botón redondo colocado en el centro de la hebilla (flecha_c) y tirar hacia afuera del cinturón ventral (flecha_d).
- 15 Para ajustar la correa de la cintura, tirar de ambos lados en el sentido de la flecha (flecha_a); para aflojarla, deslizarla en sentido contrario.
- 16 Para regular la altura de los cinturones de seguridad es necesario desenganchar en la parte posterior del respaldo de las dos hebillas. Tire hacia sí los tirantes (flecha_a) hasta desenganchar las hebillas y pasarlas por las ranuras del respaldo (flecha_b). Saque los tirantes del saco (flecha_c) y páselos por la ranura más adecuada (flecha_d), finalmente vuelva a enganchar las dos hebillas detrás del respaldo (flecha_e). Un clic determina que se han enganchado correctamente las hebillas (fig_f).
- 17 **CAPOTA:** **ATENCIÓN:** Asegurarse de que los botones estén cerrados en la parte posterior del respaldo; en caso contrario, abotonar (fig_a). Para levantar la capota: tirar de la

- capota; para cerrar la capota: empujarla hacia atrás. Será posible transformar la capota en parasol **sólo cuando el respaldo no esté totalmente reclinado**; para ello, abrir la cremallera con doble cursor (fig_b) y desabotonarla de la parte posterior del respaldo. La capota está dotada de un ojal para colgar el juguete preferido (fig_c).
- 18 CUBREPIÉS: colocar el cubrepies y abotonarlo en la parte inferior (fig_a) y en los laterales al reposapiés. En la versión con cochecito, levantar el reposapiés y colocar el cubrepies sobre la barra frontal (fig_b) fijándolo a los botones de la capota (fig_c). En la versión con silla de paseo, bajar el reposapiés, colocar el cubrepies bajo la barra frontal (fig_d) y fijarlo.
- 19 Sacar el dispositivo de protección de debajo del reposapiés (fig_a), engancharlo a la silla de auto (fig_b), introducir la barra frontal (fig_c) y enganchar el dispositivo al lateral de los reposabrazos desabotonando primero el lateral del forro (fig_d). Dispositivo de protección montado (fig_e).
- 20 PARA-LLUVIA: coloque el para-lluvia en la silla de paseo (fig_a) y pase las dos ranuras laterales del mismo por los botones de la capota (fig_b).
- 21 Fije el para-lluvia enganchando el elástico a los montantes posteriores (fig_a) o a los anteriores (fig_b) dependiendo de la posición del asiento.
- 22 CIERRE: para cerrar el asiento, comprimir los lados exteriores hacia adentro (fig_a) y fijarlo con el enganche provisto (fig_b).
- 23 CIERRE: el cierre puede ser efectuado sin asiento, con el asiento mirando hacia la madre (reclinando, antes de cerrarlo, el respaldo) o hacia la calle. Para cerrar el carrito es preferible fijar las ruedas traseras y cerrar la capota, si está abierta. Colocar el manillar como en la figura (fig_c) y, mateniendo la misma presión, levantarlo (fig_d) y girarlo hacia adelante hasta el completo cierre.
- 24 Una vez cerrado el carrito, asegurarse que esté enganchado lateralmente, por ambos lados (fig_d). En caso contrario, engancharlo. El carrito cerrado se mantiene de pie por sí solo (fig_e). Si fuera necesario, será posible extraer las ruedas traseras para que sea más compacto. Tirar hacia el exterior de la perno y extraer la rueda como en la figura (fig_f).
- 25 CÓMO QUITAR LA CAPOTA: desenroscar con un destornillador el tornillo interno de la capota (fig_a), desabotonarla de la parte posterior del respaldo (fig_b) y desengancharla de la silla como en la figura (fig_c).
- 26 DESMONTAJE: quitar el forro del estribo (fig_a), desenganchar de los brazos los acoples del forro (fig_b), soltar los dos botones de los laterales del respaldo (fig_c),

desatornillar la correa de ambos lados (fig_d), quitar las correas y, por último, quitar la correa para la entrepierna hacia arriba empujando desde debajo del asiento (fig_e).

GANCIOMATIC SYSTEM

- 27 El sistema Ganciomatic es un sistema práctico y veloz que permite enganchar con un solo gesto el capazo Navetta, la silla de auto Primo Viaggio y la silla Asiento reversible al chasis: colocarlos y presionar sobre el producto con ambas manos hasta oír el clic. Accionar siempre el freno del chasis o del carrito antes de enganchar y desenganchar los productos (consultar los respectivos manuales de instrucciones). Comprobar que el elemento de transporte del bebé esté correctamente enganchado.

ACCESORIOS

- 28 A_BORSA (Bolso cambiador). Bolso con colchoncito para cambiar al bebé se engancha a la silla de paseo.
B_MOSQUITERA: aplicable a la capota.
C_BANDEJA para Book Plus.
D_PRATICO: a medida que el niño crece, puede transformar su cochecito Book Plus en una silla de paseo ligera y compacta. Incluye el bolso de paseo.

NÚMEROS DE SERIE

- 29 Book, incluye información relativa a la fecha de producción del mismo.
– Nombre del producto, fecha de producción y numeración del carrito.
- 30 Asiento reversible incluye información relativa a la fecha de producción del mismo.
– Nombre del producto, fecha de producción y numeración de serie del asiento (fig_a) y del cochecito (fig_b).
Estas informaciones son indispensables en caso de reclamación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición continua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco.

LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos similares. Mantener secas todas las partes de metal para prevenir la oxidación. Mantener limpias todas las partes móviles (dispositivo de regulación, de enganche, ruedas...) quitando el polvo o la arena y, en caso necesario, engrasarlas con aceites ligeros.

LIMPIEZA DEL PROTECTOR DE LLUVIA: lavar con una esponja con agua y jabón, sin usar detergentes.

LIMPIEZA DE LAS PARTES DE TEJIDO: cepillar

las partes de tejido quitando el polvo y lavar a mano a una temperatura máxima de 30°. No torcer, no usar lejía, no planchar, no lavar en seco, no usar solventes y no secar utilizando secadoras de tambor rotativo.



PEG-PÉREGO S.p.A

Peg-Pérego podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos que se describen en el presente manual por razones técnicas o comerciales.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

En caso de que se pierdan o se dañen partes del producto, utilizar sólo repuestos originales Peg-Pérego. Para eventuales reparaciones, sustituciones, informaciones sobre los productos, venta de recambios originales y accesorios, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Peg Perego indicando, si está presente, el número de serie del producto.

USA

tel. 800.671.1701 fax 260.471.6332
call us toll free 1.800.671.1701
website www.pegperego.com

FR_Français

Merci d'avoir choisi un produit Peg-Pérego.

⚠️ AVERTISSEMENT

- LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.
- LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT POURRAIT ÊTRE MENACÉE SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES.
- CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU POUR DES ENFANTS DONT LE POIDS N'EXCÈDE PAS 20 KG (45 LIVRES) ET LA TAILLE NE DÉPASSE PAS 110 CM (43 POUCES). LE PANIER A ÉTÉ CONÇU POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 5 KG (11 LIVRES). LES POCHETTES OU SACS FOURNIS AVEC CE PRODUIT ONT ÉTÉ CONÇUS POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 0,2 KG (0,44 LIVRES).
- CET ARTICLE A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN SIÈGE-AUTO "PRIMO VIAGGIO" GANCIOMATIC DE PEG-PÉREGO (GROUPE 0+) LANDAU "NAVETTA XL", "SIÈGE RÉVERSIBLE" ET "PRATICO" SIÈGE.
- AVANT TOUTE UTILISATION, VEUILLEZ CONTRÔLER QUE LE SIÈGE-AUTO "PRIMO VIAGGIO" (GROUPE 0+) LANDAU "NAVETTA XL", "SIÈGE RÉVERSIBLE" ET "PRATICO" SIÈGE. SONT FIXÉ CORRECTEMENT À L'ARTICLE.
- IL EST DÉCONSEILLÉ DE METTRE UN BIBERON OU UNE BOUTEILLE CONTENANT UNE BOISSON CHAUDE ET PESANT PLUS D' 0,5 KG DANS LE PORTE-BIBERON.
- LE DÉFAUT D'OBSERVATION DES SPECIFICATIONS DU FABRICANT OU L'EMPLOI D'ACCESSOIRES NON APPROUVÉS PAR LE FABRICANT PEUT AFFECTER LA STABILITÉ DU PRODUIT.
- ⚠️ **AVERTISSEMENT:**
POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES SUITE À LA CHUTE OU AU GLISSEMENT DE L'ENFANT DU PRODUIT, TOUJOURS UTILISER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.

⚠️ AVERTISSEMENT:

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.

TOUJOURS ACTIONNER LES FREINS LORSQUE LE PRODUIT EST À L'ARRÊT.

POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES

LORS DU RÉGLAGE DU PRODUIT,

S'ASSURER QUE LES MEMBRES DE L'ENFANT NE SONT PAS EN CONTACT AVEC DES PIÈCES EN MOUVEMENT.

L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES DE MONTAGE ET D'UTILISATION DOIT

ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE

NE PAS SOULEVER LA POUSETTE

PAR LA BARRE FRONTALE. ELLE N'A

PAS ÉTÉ CONÇUE POUR SUPPORTER

DES CHARGES.

S'ASSURER QUE LA POUSETTE

EST CORRECTEMENT OUVERTE

EST BLOQUÉE DANS LA POSITION

CONVENANT À SON UTILISATION.

CONTRÔLER QUE LE SIÈGE ENFANT

OU LE LANDAU EST CORRECTEMENT

ACCROCHÉ À LA POUSETTE.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT

À PROXIMITÉ DE MARCHES OU

D'ESCALIERS; PRÊTER ATTENTION

À LA MANIPULATION DU PRODUIT

DANS DES ESCALIERS OU DES

ESCALATORS.

NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI DES

PIÈCES SONT MANQUANTES OU

CASSÉES.

NE PAS UTILISER PRÈS DU FEU OU

D'UNE FLAMME DIRECTE.

⚠️ AVERTISSEMENT:

L'ENFANT POURRAIT GLISSER ENTRE

LES PASSAGES DE JAMBES ET

S'ÉTRANGLER. NE JAMAIS UTILISER

EN POSITION LANDAU INCLINÉ SI

LA HOUSSE DU REPOSE-PIEDS N'EST

PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉE/

EN PLACE (VOIR LE MANUEL

D'INSTRUCTIONS POUR UNE

UTILISATION CORRECTE).

⚠️ AVERTISSEMENT:

NE PAS RAJOUTER DE MATELAS.

REMARQUE

CET ARTICLE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME ASTM F833 ET RÉVISIONS

RÉCENTES OU SATISFAIT À DES CONDITIONS PLUS SÉVÈRES.

COMPOSANTS DE L'ARTICLE

Vérifier le contenu de l'emballage. Pour toute réclamation, veuillez contacter le Service d'assistance.

- Book Plus châssis : panier ; 2 roues arrière avec engrenage frein, barre roues arrière et porte-boisson.
- Siège réversible: capote, tablier, habillage pluie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 OUVERTURE : pour ouvrir le châssis, défaire les languettes des deux côtés (fig_a) puis prendre la poignée et la faire pivoter vers soi (fig_b). Châssis ouvert (fig_c). Le dé clic d'enclenchement correspondant à l'accrochage de la base (voir figure) garantit une ouverture correcte. ATTENTION : lorsque le siège est installé, appuyer sur celui-ci pour l'accrocher correctement à la base.
- 2 MONTAGE ROUES : insérer la barre des roues arrière dans les montants (fig_a) en veillant au sens d'introduction correct, puis accrocher les roues arrière (fig_b) jusqu'au dé clic.
- 3 MONTAGE PANIER : appuyer sur les boutons situés sous le montant du panier (fig_a) et extraire ce dernier (fig_b). Enfiler le montant dans le tissu du panier en veillant à ce que les ressorts soient tournés vers le bas (fig_c) et le réinsérer dans son logement en prêtant attention au dé clic. Accrocher le panier aux deux boutons situés à l'avant (fig_d) et, à l'arrière, accrocher aux boutons l'œillet supérieur de haut en bas (fig_e) et l'œillet inférieur de l'intérieur vers l'extérieur (fig_f), comme sur la figure.
- 5 ROUES AVANT PIVOTANTES OU FIXES : relever les leviers pour bloquer les roues (fig_a), les baisser pour les rendre pivotantes (fig_b). Sur terrains difficiles, il est conseillé d'utiliser les roues fixes.
- 6 FREIN : appuyer sur le levier de frein pour bloquer le châssis. Pour débloquent le châssis, procéder à l'opération inverse.
- 7 POIGNÉE RÉGLABLE : pour régler la hauteur de la poignée, appuyer simultanément sur les boutons latéraux (fig_a) et tourner la poignée dans la position souhaitée (fig_b), puis relâcher les boutons.
- 8 PORTE-BOISSON : accrocher le porte-boisson au pivot avec énergie (fig_a). Le porte-boisson peut être installé des deux côtés du châssis.
- 9 MONTAGE DU SIÈGE SUR LE CHÂSSIS : le siège réversible peut être accroché au châssis en étant tourné vers maman ou vers la route

- (fig_a) ; le positionner au centre du châssis et appuyer vers le bas des deux mains jusqu'au déclic d'enclenchement. Pour s'assurer que le siège est correctement accroché, tirer le siège vers le haut en le tenant par la barre frontale.
- 10 DÉCROCHAGE DU SIÈGE DU CHÂSSIS : appuyer sur les deux boutons ronds situés sur les côtés du siège (fig_a) et, dans le même temps, sur les deux leviers placés sous les accoudoirs (fig_b), puis tirer le siège vers le haut (fig_c) jusqu'à ce qu'il se décroche. Le siège peut être décroché du châssis et remis en place avec l'enfant installé à l'intérieur.
- 11 BARRE FRONTALE : avant d'introduire la barre frontale, appuyer sur les boutons latéraux des accoudoirs et extraire les bouchons (fig_a). Pour accrocher la barre frontale, accompagner les attaches dans les accoudoirs et pousser vers le siège jusqu'au click d'accrochage (fig_b). Pour ôter la barre frontale, appuyer sur les deux boutons et enlevez-la (fig_c). Ouvrir la barre frontale d'un côté seulement pour faciliter l'entrée et la sortie de l'enfant. Si vous voulez utiliser la poussette sans barre frontale, mettre à nouveau les bouchons dans les accoudoirs.
- 12 DOSSIER: pour régler l'inclinaison, relever la poignée (fig_a) et placer le dossier dans l'une des 4 positions au choix (fig_b).
- 13 REPOSE-PIEDS: pour baisser le repose-pieds, déplacer vers le bas les deux petits leviers et baisser le repose-pieds vers le bas (fig_a); pour le relever, le pousser vers le haut (fig_b).
- 14 CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS : pour l'accrocher, enclencher les deux boucles de la ceinture ventrale (bretelles attachées, flèche_a) dans la sangle d'entrejambes jusqu'au déclic (flèche_b). Pour la décrocher, appuyer sur le bouton rond situé au centre de la boucle (flèche_c) et tirer la ceinture ventrale vers l'extérieur (flèche_d).
- 15 Pour serrer la ceinture ventrale, tirer des deux côtés dans le sens indiqué par la flèche (flèche_a) ; pour la desserrer, procéder à l'opération contraire.
- 16 Pour régler la hauteur des ceintures de sécurité, il faut décrocher les deux clips à l'arrière du dossier.
Tirer vers soi les bretelles (flèche_a) jusqu'à décrocher les clips et les enfiler dans les boutonniers du dossier (flèche_b). Enlever les bretelles de la housse (flèche_c) et les enfiler dans la boutonnière la plus adaptée (flèche_d), enfin accrocher de nouveau les deux clips derrière le dossier (flèche_e). L'accrochage correct des clips est déterminé par le déclic (fig_f).
- 17 CAPOTE : ATTENTION Vérifier si les boutons sont bien boutonnés derrière le dossier, si ce n'est pas le cas, les boutonner (fig_a). Pour soulever la capote : la tirer vers soi ; pour fermer la capote : la pousser vers l'arrière. La capote peut être transformée en ombrelle **uniquement lorsque le dossier n'est pas complètement incliné**, en ouvrant la fermeture éclair avec double curseur (fig_b) et en la débouonnant à l'arrière du dossier. La capote est dotée d'un œillet auquel suspendre son jouet préféré (fig_c).
- 18 TABLIER : mettre le tablier en place et le boutonner sous le repose-pieds (fig_a) et sur les côtés. Pour la version landau, relever le repose-pieds et mettre le tablier en place sur la barre frontale (fig_b) en l'accrochant aux boutons de la capote (fig_c). Pour la version poussette, abaisser le repose-pieds, enfiler le tablier sous la barre frontale et le fixer (fig_d).
- 19 Défaire le dispositif de protection par le dessous du repose-pieds (fig_a), l'accrocher au siège (fig_b), insérer la barre frontale (fig_c) et accrocher le dispositif de protection aux côtés de l'accoudoir en débouonnant d'abord la partie latérale de la housse (fig_d). Dispositif de protection installé (fig_e).
- 20 HABILLAGE PLUIE : Placer l'habillage pluie sur la poussette (fig_a) et enfiler ses deux boutonniers latéraux aux boutons de la capote (fig_b).
- 21 Fixer l'habillage pluie en fixant l'élastique aux montants arrière (fig_a) ou aux montants avant (fig_b) selon la position du siège.
- 22 FERMETURE : pour fermer le siège, comprimer l'extérieur des côtés vers l'intérieur (fig_a) et le bloquer avec le crochet prévu à cet effet (fig_b).
- 23 FERMETURE : il est possible de procéder à la fermeture sans siège, avec siège tourné vers maman (en inclinant le dossier avant la fermeture) ou tourné vers la route. Pour fermer le châssis, il est préférable de rendre les roues avant fixes et de fermer la capote si elle est installée. Positionner la poignée comme indiqué sur la figure (fig_a) et relever les languettes placées sur les deux montants latéraux (fig_b). Tirer la poignée interne placée sur la base (fig_c) et, tout en maintenant la prise, la relever (fig_d) et faire pivoter la poignée du châssis vers l'avant jusqu'à la fermeture.
- 24 Une fois le châssis replié, s'assurer qu'il est verrouillé des deux côtés (fig_d) ; dans le cas contraire, le verrouiller. Une fois fermé, le châssis reste debout tout seul (fig_e). Pour un encombrement réduit, il est possible d'extraire les roues arrière. Tirer la languette vers l'extérieur et extraire la roue, comme indiqué sur la figure (fig_f).
- 25 ENLEVER LA CAPOTE : dévisser à l'aide d'un tournevis la vis située à l'intérieur de la capote (fig_a), la déboutonner derrière le dossier (fig_b) et la décrocher du siège comme le montre la figure (fig_c).

26 **ENLEVER LA HOUSSE** : retirer la housse du repose-pieds (fig_a), défaire les fixations de la housse des accoudoirs (fig_b) et les deux boutons des côtés du dossier (fig_c) ; dévisser ensuite la ceinture de part et d'autre (fig_d) et enlever les sangles, puis retirer par le haut (en poussant par le dessous du siège) la sangle d'entrejambes (fig_e).

SYSTÈME GANCIOMATIC

27 Le Système Ganciomatic, pratique et rapide, permet d'accrocher en un seul geste la nacelle Navetta, le siège-auto Primo Viaggio et le siège Siège réversible au châssis: les positionner sur le châssis et appuyer des deux mains jusqu'au dé clic. Châssis non utilisable avec la nacelle Primo Nido en France. Toujours actionner le frein du châssis ou de la poussette avant d'accrocher ou de décrocher les produits (consulter le manuel d'instructions de chaque produit). Vérifier que le produit est bien positionné sur le châssis.

ACCESSOIRES EN OPTION

28 **A_BORSA** (Sac à langer). Ce sac muni d'un petit matelas pour changer bébé peut se fixer sur la poussette.
B_MOUSTIQUAIRE : applicable à la capote.
C_PRATICO: Transformez votre Book Plus en une poussette plus légère grâce à notre siège Pratico qui comprend son propre sac de transport.
D_PLATEAU pour Book Plus.

NUMÉROS DE SÉRIE

29 Des informations relatives à la date de production figurent sur Book Plus châssis :
_ Nom du produit, date de production et numéro de châssis.
30 Siège réversible reporte les informations relatives à sa date de production.
_ Nom du produit, date de production et numéro de série du siège (fig_a) et du châssis (fig_b).
Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS: nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide; ne pas utiliser de solvants ou autres produits similaires. Veiller à ce que toutes les pièces métalliques restent

sèches pour prévenir la formation de rouille. Maintenir le bon état de propreté de toutes les pièces mobiles (mécanismes de réglage, mécanismes de fixation, roues, etc.) en enlevant poussière ou sable; graisser avec une huile légère si nécessaire.

NETTOYAGE DE L'HABILLAGE PLUIE: utiliser une éponge et de l'eau savonneuse; ne pas utiliser de détergents.

NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS EN TISSU: brosser les éléments en tissu pour enlever la poussière et laver à la main à une température maximale de 30° ; ne pas tordre ; ne pas utiliser d'eau de javel ; ne pas repasser ; ne pas laver à sec ; ne pas détacher à l'aide de solvants ; ne pas sécher dans un sèche-linge à tambour rotatif.



PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg-Pérego se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications sur les modèles décrits dans cet ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale.

SERVICE D'ASSISTANCE PEG-PÉREGO

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales Peg-Pérego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente Peg Pérego en indiquant, si présent, le numéro de série du produit.

CANADA

tél. 905.839.3371 fax 905.839.9542
call us toll free 1.800.661.5050 site Internet
www.pegperego.com

declaración de conformidad

Denominación del producto
BOOK PLUS

Código de identificación del producto
IPBR*

Normativas de referencia

(origen)
EN 1888:2012
EN 71-3
European Directive 2005/84/CE
(Phthalates Directive)
European Directive 2002/61/CE
(Azocolourants)
16 CFR 1303 lead
16 CFR 1501 small parts
CPSIA 2008
ASTM F833-11

Declaración de conformidad

PegPerego S.p.A. declara bajo su responsabilidad que el artículo en objeto ha sido sometido a pruebas de ensayo internas y ha sido homologado según las normativas vigentes en laboratorios exteriores e independientes.

Fecha y lugar de expedición

Arcore, Abril de 2012

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

Konformitätserklärung

Bezeichnung des Produktes
BOOK PLUS

Kennzeichnungscode des Produktes
IPBR*

Bezugsbestimmungen

(Ursprung)
EN 1888:2012
EN 71-3
European Directive 2005/84/CE
(Phthalates Directive)
European Directive 2002/61/CE
(Azocolourants)
16 CFR 1303 lead
16 CFR 1501 small parts
CPSIA 2008
ASTM F833-11

Konformitätserklärung

Die Firma PegPerego S.p.A. erklärt auf ihre Verantwortung, dass der betreffende Artikel internen Abnahmetests unterzogen sowie gemäß den gültigen Bestimmungen von externen und unabhängigen Labors zugelassen wurde.

Datum und Ort der Ausstellung

Arcore, April 2012

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

Declaration de conformité

Denomination du produit
BOOK PLUS

Identification du produit
IPBR*

Standard du referiment (origin)

EN 1888:2012
EN 71-3
European Directive 2005/84/CE
(Phthalates Directive)
European Directive 2002/61/CE
(Azocolourants)
16 CFR 1303 lead
16 CFR 1501 small parts
CPSIA 2008
ASTM F833-11

Declaration du conformité

PegPerego S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que l'article en question a été soumis à des tests d'essais internes et homologué selon les normes en vigueur par des laboratoires extérieurs et indépendants.

Date et lieu du publication

Arcore, Avril 2012

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

Declaration of conformity

Product name
BOOK PLUS

Product reference number
IPBR*

Reference Standards (origin)

EN 1888:2012
EN 71-3
European Directive 2005/84/CE
(Phthalates Directive)
European Directive 2002/61/CE
(Azocolourants)
16 CFR 1303 lead
16 CFR 1501 small parts
CPSIA 2008
ASTM F833-11

Declaration of conformity

PegPerego S.p.A. declares under its sole responsibility that the article to which this declaration relates has undergone internal testing and has been approved, in accordance with regulations in force, by external, independent testing laboratories.

Date and place of issue

Arcore, April 2012

PegPerego S.p.A.
via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

Dichiarazione di conformità

Denominazione del prodotto
BOOK PLUS

Codice identificativo del prodotto
IPBR*

Normative di riferimento (origine)

EN 1888:2012
EN 71-3
European Directive 2005/84/CE
(Phthalates Directive)
European Directive 2002/61/CE
(Azocolourants)
16 CFR 1303 lead
16 CFR 1501 small parts
CPSIA 2008
ASTM F833-11

Dichiarazione di conformità

La PegPerego S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che l'articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interni e omologato secondo le normative vigenti presso laboratori esterni ed indipendenti.

Data e luogo di rilascio

Arcore, Aprile 2012

PegPerego S.p.A.
via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

PEG PEREGO S.p.A.

VIA DE GASPERI 50 20862 ARCORE MB ITALIA
tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454

Servizio Post Vendita - After Sale:

tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992



PEG PEREGO U.S.A. Inc.

3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260 482 8191 fax 260 484 2940

Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905 839 3371 fax 905 839 9542

Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com



book plus

⚠ WARNING

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT.
ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.

⚠ ADVERTENCIA

EVITE LESIONES DE CAIDAS O DESLIZAMIENTOS HACIA FUERA.
SIEMPRE UTILIZE EL CINTURON COMPLETO DE 5 PUNTOS.

⚠ AVERTISSEMENT

EVITER UNE BLESSURE SÉRIEUSE DUE À UNE CHUTE OU À UN GLISSEMENT.
TOUJOURS UTILISER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti di questo manuale d'istruzione appartengono a PEG PEREGO S.p.A. e sono tutelati dalle leggi vigenti.

All of the intellectual property rights for the contents of this instruction manual belong to PEG PEREGO S.p.A. and are protected by the laws in force.



BOOK PLUS
FINA1202I163
19/10/2012